

Mais de 30 novos tipos  
Nova embalagem



**Filtros de cabine Bosch.**  
Qualidade para o ar, resultados para você.



**BOSCH**  
Tecnologia para a vida

# Filtros de cabine Bosch. Garantia de proteção

Ampla cobertura e embalagem atrativa.



Agora você vai ter ainda mais motivos para indicar os filtros de cabine Bosch aos seus clientes. A tecnologia e qualidade da líder mundial no desenvolvimento de sistemas automotivos está disponível para um número ainda maior de veículos.

**E o que é melhor: seu cliente conta com o mais alto nível de purificação do ar no interior da cabine com um excelente custo-benefício.**

## **Crie um ambiente de pura confiança: recomende a troca periódica dos filtros de cabine**

O ar em áreas de trânsito está repleto de partículas prejudiciais à saúde.

A concentração desses poluentes é ainda maior dentro dos carros: chega até seis vezes mais que no ar exterior. Quando em bom estado, os filtros de cabine proporcionam:

- ▶ Proteção dos ocupantes do veículo contra contaminantes nocivos à saúde.
- ▶ Mais segurança, pois a melhor qualidade do ar aumenta a concentração do motorista.
- ▶ Melhor ventilação em engarrafamentos ou túneis.



## **Quando trocar?**


- ▶ A cada 10.000 km rodados, seis meses ou conforme indicado pela montadora.
- ▶ Se o veículo trafega em locais com altos índices de poluição ou poeira, verifique sempre o estado do filtro e substitua-o com maior frequência.

# em uma linha repleta de benefícios para você.

## Proteção 100% confiável

Os filtros de cabine Bosch absorvem até 100% das substâncias nocivas presentes no ar que circula dentro do veículo, como amianto, pólen, pó, fuligem e bactérias, garantindo ar limpo e livre de impurezas.

Além disso, protegem também o veículo, pois reduz a contaminação nos componentes e dutos de ar, como ventiladores, sistemas de calefação, painel e para-brisa.

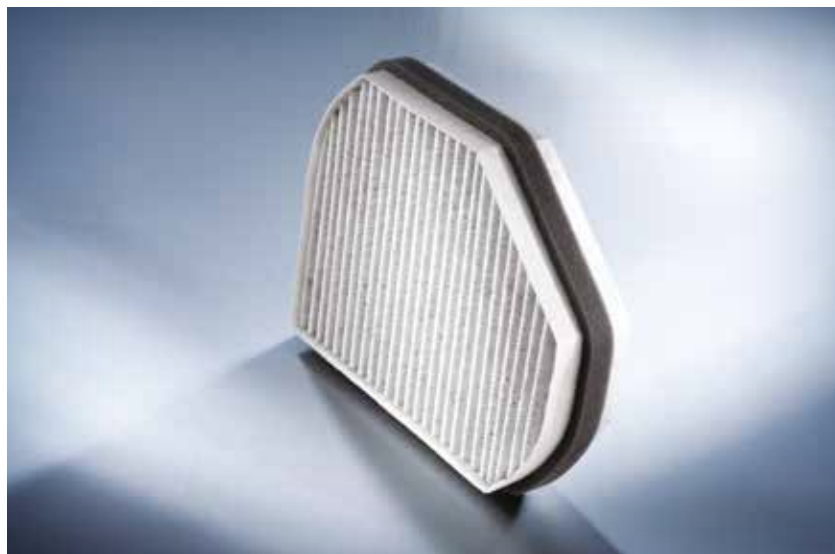

## Por que escolher os filtros Bosch?

- ▶ Material filtrante resistente à umidade do ar, impedindo a formação de microorganismos que podem ser prejudiciais à saúde.
- ▶ Base lateral que fixa e estabiliza o corpo do filtro, impedindo que o elemento filtrante se deforme.
- ▶ Absorção de 100% de substâncias nocivas a saúde, evitando doenças respiratórias entre outras.
- ▶ Portfólio completo para você e seus clientes.

**Nova!**

Código simplificado

**Nova embalagem**

- ▶ Ainda mais atrativa.
- ▶ Fácil identificação no ponto de venda.
- ▶ Contém as principais aplicações.
- ▶ 100% reciclável.

Referência Bosch

Aplicação

Referências equivalentes

**O 986 BFO 501-HTB**  
Mann: CU425 Fram: CF5475  
Makle: LA115 Tecfil: ACP003  
GM: Astra (70) - Corsa - Corsa G - Tigra (1995-2000) - Prisma (2006+) - Agile  
458 90879  
Código de barras: 0 986 BFO 501



# Instalação do Filtro de Cabine

## Orientações que facilitam seu trabalho



Para usufruir ao máximo as vantagens do Filtro de Cabine, siga algumas orientações:

- ▶ Retire o filtro usado com cuidado, para que não caia sujeira na tubulação limpa.
- ▶ Limpe com um pano úmido ou aspire o reservatório do filtro antes de colocar o filtro novo.
- ▶ Certifique-se de que o filtro está bem encaixado na posição correta, a fim de evitar a passagem de sujeira para dentro da cabine.
- ▶ Não lave, sopre ou aspire o filtro usado com ar comprimido, pois o elemento filtrante poderá ser danificado e sua capacidade de filtração será prejudicada.
- ▶ Inspeção e limpe sempre que necessário todas as conexões, tubulações, dutos e ventilador existentes entre o filtro e a cabine.



### Linha Leve:

- A** Abaixo do capô (lado do passageiro)
- B** Abaixo do capô (centro)
- C** Abaixo do capô (lado do motorista)
- D** Atrás do porta-luvas (necessário retirar o porta-luvas para trocar o filtro)
- E** Abaixo do porta-luvas (não é necessário retirar o porta-luvas para trocar o filtro)
- F** Abaixo do porta-luvas à esquerda
- G** Abaixo do painel, próximo ao acelerador



### Linha Pesada:

- A** Abaixo do capô (lado direito)
- B** Abaixo do capô (centro)
- C** Abaixo do capô (lado esquerdo)
- D** Lado direito externo








# Tabela de aplicação

## Veículos Leves

 Veículo	 Data de Aplicação	 Nº Bosch	 Código Simplificado	 Nº Original	 Posição	 Lançamento
<b>ALFA ROMEO</b>						
145 / 155	1996 → 1999	<b>0 986 BF0 526</b>	CB0526	46721923	A	
156 Berlina / Sportwagon	1997 → 2001	<b>0 986 BF0 505</b>	CB0505	46442422	A	
Spider	1998 → 2006	<b>0 986 BF0 526</b>	CB0526	46721923	A	
<b>AUDI</b>						
80	1991 → 1995	<b>0 986 BF0 574</b>	CB0574	8A0819439	A	
A1 / Quatro / Sportback	2010 →	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367B	E	
A3	1996 → 2006	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	
	2006 →	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K0819644AA	E	<b>Novo!</b>
A4	1994 → 2001	<b>0 986 BF0 574</b>	CB0574	8A0819439A	A	
Q3	2011 →	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K0819644AA	E	<b>Novo!</b>
RS3	2011 → 2012	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K0819644AA	E	<b>Novo!</b>
S3	2008 → 2013	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K0819644AA	E	<b>Novo!</b>
TT	1998 → 2006	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	
	2006 →	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K0819644AA	E	<b>Novo!</b>
<b>CHERY</b>						
Tiggo	2005 →	<b>0 986 BF0 578</b>	CB0578	T118107910N	E	<b>Novo!</b>
<b>CHEVROLET</b>						
Agile	2009 →	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	93285300 / 09200067	B	
Astra	1994 → 1996	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	09200067	D	
	1998 → 2011	<b>0 986 BF0 511</b>	CB0511	52484324	D	
Calibra	1993 → 1996	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	09200067	B	
Captiva	2008 →	<b>0 986 BF0 597</b>	CB0597	20901295	D	<b>Novo!</b>
Celta	2000 →	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	93285300 / 09200067	B	
	2000 →	<b>0 986 BF0 514*</b>	CB0514	90386776	B	
Classic	2003 →	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	09200067	B	
	2003 →	<b>0 986 BF0 514*</b>	CB0514	90386776	B	
Cobalt	2011 →	<b>0 986 BF0 587</b>	CB0587	13271190	B	<b>Novo!</b>
	1994 → 2001	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	93285300 / 09200067	B	
Corsa / Pick-up / Wagon	1994 → 2001	<b>0 986 BF0 514*</b>	CB0514	90386776	B	
	2002 → 2012	<b>0 986 BF0 545</b>	CB0545	90535131	B	
Cruze	2011 →	<b>0 986 BF0 587</b>	CB0587	13271190	D	<b>Novo!</b>
Meriva	2002 → 2012	<b>1 987 432 111</b>	CB2111	93347472	A	
Montana	2003 → 2010	<b>0 986 BF0 545</b>	CB0545	90535131	B	
	2011 →	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	93285300 / 09200067	B	
Onix	2012 →	<b>0 986 BF0 587</b>	CB0587	13271190	D	<b>Novo!</b>
Prisma	2006 → 2012	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	09200067	D	
	2013 →	<b>0 986 BF0 587</b>	CB0587	13271190	D	<b>Novo!</b>
Sonic	2012 →	<b>0 986 BF0 587</b>	CB0587	13271190	D	<b>Novo!</b>
Spin	2012 →	<b>0 986 BF0 587</b>	CB0587	13271190	D	<b>Novo!</b>
S10	2012 →	<b>0 986 BF0 591</b>	CB0591	84384A500A	C	<b>Novo!</b>
Tigra	1997 → 1998	<b>0 986 BF0 501</b>	CB0501	09200067	B	
Tracker	2001 → 2008	<b>0 986 BF0 563**</b>	CB0563	91175057	D	
Vectra	1996 → 2005	<b>0 986 BF0 503</b>	CB0503	90464424	B	
	2005 → 2011	<b>0 986 BF0 511</b>	CB0511	93373161	B	
Zafira	2001 → 2012	<b>0 986 BF0 525</b>	CB0525	90559549	D	

\* Veículo sem ar-condicionado

\*\* Aplicação em pares

 Veículo	 Data de Aplicação	 Nº Bosch	 Código Simplificado	 Nº Original	 Posição	 Lançamento
---	---	--	---	---	---	--

## CITROËN

Air Cross	2010 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447NT / 6447KK / 6447XF	A	
Berlingo	2003 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447NT / 6447KK / 6447XF	A	
C3 / Picasso	2003 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447NT / 6447KK / 6447XF	A	
C4 / Pallas / Picasso	2004 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447NT / 6447KK / 6447XF	A	
C4 Lounge	2014 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447NT / 6447KK / 6447XF	A	
Jumper	1994 → 2012	<b>0 986 BF0 510</b>	CB0510	6447J0 / 6447TY	A	
Xantia	1993 → 2001	<b>0 986 BF0 534</b>	CB0534	95667986	E	
Xsara	2000 →	<b>0 986 BF0 534</b>	CB0534	6447AK / 6447HP	E	
Xsara Picasso	2000 → 2012	<b>0 986 BF0 534</b>	CB0534	6447FF	B	

## DODGE

Journey	2008 →	<b>0 986 BF0 588</b>	CB0588	05058693AA	A	<b>Novo!</b>
---------	--------	----------------------	--------	------------	---	--------------








## FIAT

Brava	1999 → 2003	<b>0 986 BF0 505</b>	CB0505	46442422	A	
Doblo	2001 →	<b>1 987 432 072</b>	CB2072	46723331	E	
Ducato	1997 →	<b>0 986 BF0 510</b>	CB0510	1312766080	A	
Fiorino	2013 →	<b>0 986 BF0 596</b>	CB0596	51842923	F	<b>Novo!</b>
Freemont	2001 →	<b>0 986 BF0 588</b>	CB0588	05058693AA	A	<b>Novo!</b>
Grand Siena	2012 →	<b>0 986 BF0 596</b>	CB0596	51842923	F	<b>Novo!</b>
Idea	2005 →	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Linea	2007 →	<b>0 986 BF0 601</b>	CB0601	7086604	E	
Marea / Weekend	1998 → 2007	<b>0 986 BF0 505</b>	CB0505	46442422	A	
Palio / Weekend (Fase I)	1996 → 1999	<b>0 986 BF0 539</b>	CB0539	7078711	F	
	1996 → 1999	<b>0 986 BF0 541</b>	CB0541	7079682	F	
	2000 → 2006	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Palio (Fase I) Adventure	2000 → 2004	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Palio / Adventure / Weekend (Fase II / III / IV)	2003 →	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Palio (Fase V)	2013 →	<b>0 986 BF0 596</b>	CB0596	51842923	F	<b>Novo!</b>
Punto	2007 →	<b>0 986 BF0 601</b>	CB0601	7086604	E	<b>Novo!</b>
Sienna (Fase I)	1997 → 1998	<b>0 986 BF0 539</b>	CB0539	7078711	F	
	1998 → 2000	<b>0 986 BF0 541</b>	CB0541	7079682	F	
Sienna fire	2001 → 2006	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Sienna (Fase II)	2004 → 2012	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Sienna (Fase III)	2007 → 2012	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Sienna (Fase IV)	2012 →	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Strada (Fase I)	1996 → 1998	<b>0 986 BF0 539</b>	CB0539	7078711	F	
	1998 → 2000	<b>0 986 BF0 541</b>	CB0541	7079682	F	
	2000 → 2006	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Strada (Fase II / III / IV)	2004 →	<b>0 986 BF0 515</b>	CB0515	7082301	F	
Tempra / SW	1993 → 1998	<b>0 986 BF0 526</b>	CB0526	46409630	A	
Tipo	1995 → 1997	<b>0 986 BF0 526</b>	CB0526	46409630	A	
Uno	2010 →	<b>0 986 BF0 596</b>	CB0596	51842923	F	<b>Novo!</b>

## FORD

Courier	1997 →	<b>0 986 BF0 513</b>	CB0513	98FW16N619AA	A	
EcoSport	2003 → 2012	<b>0 986 BF0 542</b>	CB0542	2S6H16N619AA	G	
	2013 →	<b>0 986 BF0 589</b>	CB0589	BE8Z19N619A	G	<b>Novo!</b>
Edge	2008 →	<b>0 986 BF0 593</b>	CB0593	7T4Z19N619B	A	<b>Novo!</b>
Fiesta (Fase II)	1996 → 2001	<b>0 986 BF0 513</b>	CB0513	98FW16N619AA	G	
Fiesta (Fase III / IV)	2002 →	<b>0 986 BF0 542</b>	CB0542	2S6H16N619AA	G	
Fiesta (Fase V)	2013 →	<b>0 986 BF0 589</b>	CB0589	BE8Z19N619A	G	<b>Novo!</b>
Fiesta [CX]	1991 → 1996	<b>0 986 BF0 513*</b>	CB0513	5030481	G	
Focus (Fase I)	2000 → 2008	<b>0 986 BF0 524</b>	CB0524	XS4H16N619AB	A	
Focus (Fase II)	2008 →	<b>0 986 BF0 598</b>	CB0598	4M5H18D543AB	A	<b>Novo!</b>
Fusion (Fase I / II)	2009 → 2013	<b>0 986 BF0 571</b>	CB0571	AE5Z19N619A	G	
Ka	1997 → 2013	<b>0 986 BF0 513</b>	CB0513	98FW16N619AA	A	
Mondeo	1996 → 2000	<b>0 986 BF0 537</b>	CB0537	1491665	A	

\* Aplicação em pares

 Veículo	 Data de Aplicação	 Nº Bosch	 Código Simplificado	 Nº Original	 Posição	 Lançamento
---	---	--	---	---	---	--

## HONDA

Accord	2003 → 2008	<b>0 986 BF0 536*</b>	CB0536	80292 S6D G01	D	
City	2009 → 2014	<b>0 986 BF0 554</b>	CB0554	80291TF0U01	D	
Civic	1995 → 2001	<b>0 986 BF0 519</b>	CB0519	79831ST3E01 / 79831S04003	D	
	2002 → 2006	<b>0 986 BF0 536*</b>	CB0536	80292 S6D G01	D	
CR/V	2006 → 2013	<b>0 986 BF0 553</b>	CB0553	80292SDGW01	D	
	1999 → 2002	<b>0 986 BF0 519</b>	CB0519	80291ST3E01	D	
Fit	2002 → 2012	<b>0 986 BF0 536*</b>	CB0536	80292SCAE11 / 80292 S6D G01	D	
	2006 → 2008	<b>0 986 BF0 552</b>	CB0552	80291SELY01	D	
	2008 → 2014	<b>0 986 BF0 554</b>	CB0554	80291TF0U01	D	

## HYUNDAI

Azera	2006 → 2011	<b>0 986 BF0 568</b>	CB0568	971332B010	D	
Elantra	2011 →	<b>0 986 BF0 559</b>	CB0559	971332E260	D	
HB20	2012 →	<b>0 986 BF0 562</b>	CB0562	971332E210	D	
I30	2007 →	<b>0 986 BF0 573</b>	CB0573	971332L000	D	
IX35	2010 →	<b>0 986 BF0 562</b>	CB0562	971332E210	D	
Santa Fe	2000 → 2005	<b>0 986 BF0 561*</b>	CB0561	971332E910	D	
	2006 → 2009	<b>0 986 BF0 568</b>	CB0568	971332B010	D	
	2010 → 2012	<b>0 986 BF0 580</b>	CB0580	971332G000	D	<b>Novo!</b>
Sonata	2010 →	<b>0 986 BF0 586</b>	CB0586	971333SAA0	D	<b>Novo!</b>
Tucson	2004 → 2010	<b>0 986 BF0 559</b>	CB0559	971332E260	D	
	2010 → 2012	<b>0 986 BF0 562</b>	CB0562	971332E210	D	
Veloster	2011 →	<b>0 986 BF0 562</b>	CB0562	971332E210	D	
Veracruz	2006 → 2012	<b>0 986 BF0 569</b>	CB0569	971333J100	D	

## JAC

J3	2011 →	<b>0 986 BF0 584*</b>	CB0584	L22000	D	<b>Novo!</b>
----	--------	-----------------------	--------	--------	---	--------------

## KIA

Cadenza	2011 →	<b>0 986 BF0 586</b>	CB0586	971333SAA0	D	<b>Novo!</b>
Carens	2006 →	<b>0 986 BF0 562</b>	CB0562	971332E210	D	
Carnival	2006 →	<b>0 986 BF0 567</b>	CB0567	971332K000	D	
Cerato	2004 → 2008	<b>0 986 BF0 566</b>	CB0566	971332F000	D	
	2009 → 2010	<b>0 986 BF0 562</b>	CB0562	971332E210	D	
	2011 →	<b>0 986 BF0 559</b>	CB0559	971332E260	D	
Magentis	2006 → 2008	<b>0 986 BF0 568</b>	CB0568	971332B010	D	
Optima	2012 →	<b>0 986 BF0 586</b>	CB0586	971333SAA0	D	<b>Novo!</b>
Picanto	2006 →	<b>0 986 BF0 579</b>	CB0579	9713307000	D	<b>Novo!</b>
Sorento	2004 → 2006	<b>0 986 BF0 568</b>	CB0568	971332B010	D	
	2009 →	<b>0 986 BF0 566</b>	CB0566	971332F000	D	
Soul	2009 →	<b>0 986 BF0 567</b>	CB0567	971332K000	D	
Sportage	2004 →	<b>0 986 BF0 562</b>	CB0562	971332E210	D	
	2011 →	<b>0 986 BF0 586</b>	CB0586	971333SAA0	D	<b>Novo!</b>








## MITSUBISHI

L 200 Triton	2007 →	<b>0 986 BF0 583</b>	CB0583	MZ690361	D	<b>Novo!</b>
Pajero TR4	2002 →	<b>0 986 BF0 560*</b>	CB0560	Adptação	D	

## NISSAN

Frontier	2008 →	<b>0 986 BF0 582*</b>	CB0582	27450EB70A	F	<b>Novo!</b>
Livina	2009 →	<b>0 986 BF0 585</b>	CB0585	27891EL00A	F	<b>Novo!</b>
March	2011 →	<b>0 986 BF0 592</b>	CB0592	272771HEOE	F	<b>Novo!</b>
Sentra	2007 →	<b>0 986 BF0 555</b>	CB0555	27277EN000	F	
Tiida	2007 →	<b>0 986 BF0 585</b>	CB0585	27891EL00A	F	<b>Novo!</b>
Versa	2011 →	<b>0 986 BF0 592</b>	CB0592	272771HEOE	F	<b>Novo!</b>

\* Aplicação em pares

 Veículo	 Data de Aplicação	 Nº Bosch	 Código Simplificado	 Nº Original	 Posição	 Lançamento
---	---	--	---	---	---	--

## PEUGEOT

206	1999 →	<b>0 986 BF0 533</b>	CB0533	6447TF / 6447AZ	B	
207	2008 →	<b>0 986 BF0 533</b>	CB0533	6447TF / 6447AZ	B	
3008	2009 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447KK / 6447NT	B	
306	1997 → 2007	<b>0 986 BF0 533</b>	CB0533	6447TF / 6447AZ	B	
307	2000 → 2012	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447KK / 6447NT	A	
308	2011 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447KK / 6447NT	A	
405	1990 → 2004	<b>0 986 BF0 572</b>	CB0572	6447F2	A	
408	2012 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447KK / 6447NT	A	
Boxer	1994 → 2009	<b>0 986 BF0 510</b>	CB0510	6447J0	A	
Hoggar	2010 →	<b>0 986 BF0 533</b>	CB0533	6447TF / 6447AZ	A	
Partner	1997 → 2003	<b>0 986 BF0 522</b>	CB0522	6447Z5	A	
	2004 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447KK / 6447NT	A	
RCZ	2011 →	<b>0 986 BF0 546</b>	CB0546	6447KK / 6447NT	A	

## RENAULT

Clio (I / II)	1996 →	<b>0 986 BF0 550</b>	CB0550	7700424098	A	
Duster	2011 →	<b>0 986 BF0 581</b>	CB0581	272773223R	A	<b>Novo!</b>
Kangoo	2000 →	<b>0 986 BF0 543</b>	CB0543	7700424093	A	
Logan	2007 →	<b>0 986 BF0 581</b>	CB0581	272773223R	A	<b>Novo!</b>
Megane I	1996 → 1998	<b>0 986 BF0 528</b>	CB0528	7700845811	A	
	1999 → 2005	<b>0 986 BF0 543</b>	CB0543	7700424093	A	
Megane II	2006 → 2011	<b>0 986 BF0 551</b>	CB0551	8200848492	A	
Sandero	2007 →	<b>0 986 BF0 581</b>	CB0581	272773223R	A	<b>Novo!</b>
Scenic (Fase I)	1999 → 2010	<b>0 986 BF0 565</b>	CB0565	7700428820	A	
Symbol	2009 → 2013	<b>0 986 BF0 550</b>	CB0550	7700424098	A	

## SEAT

Cordoba	1994 → 2004	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	
	2004 → 2009	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367	A	
Ibiza	1994 → 2004	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	
	2004 → 2009	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367	A	

## SUZUKI

Grand Vitara	1998 → 2003	<b>0 986 BF0 563*</b>	CB0563	9586154D00	D	
--------------	-------------	-----------------------	--------	------------	---	--

## TOYOTA








Corolla / Fielder	1992 → 2006	<b>0 986 BF0 557</b>	CB0557	8850812010	D	
	2007 → 2008	<b>0 986 BF0 556</b>	CB0556	8856852010	D	
	2008 → 2015	<b>0 986 BF0 558</b>	CB0558	871390K010	D	
Hilux / SW4	2005 →	<b>0 986 BF0 558</b>	CB0558	871390K010	D	
Land Cruiser	2002 →	<b>0 986 BF0 556</b>	CB0556	8856852010	D	
Prius	2009 →	<b>0 986 BF0 558</b>	CB0558	87139YZZ16	D	
RAV4	1994 → 2005	<b>0 986 BF0 556</b>	CB0556	8856852010	D	
	2005 → 2012	<b>0 986 BF0 558</b>	CB0558	87139YZZ16	D	

## VOLKSWAGEN

Beetle	2011 →	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K1819653B	E	<b>Novo!</b>
Bora	1998 →	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	
Eos 2.0 FSI	2006 → 2010	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K1819653B	E	<b>Novo!</b>
Fox / Cross / Space / Space cross (I / II)	2003 →	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367	E	
Gol II / Special	1994 → 2002	<b>0 986 BF0 547**</b>	CB0547	Adptação	A	
Gol III / IV	2000 →	<b>0 986 BF0 540</b>	CB0540	377819638	A	
Gol V	2008 →	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367B	A	
Golf III	1991 → 2005	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	

\* Aplicação em pares  
\*\* Sem filtro de fábrica











						
Veículo	Data de Aplicação	Nº Bosch	Código Simplificado	Nº Original	Posição	Lançamento

VOLKSWAGEN						
Golf IV	2006 → 2013	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	
Jetta	2006 →	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K1819653B	E	<b>Novo!</b>
Parati II	1995 → 1999	<b>0 986 BF0 540</b>	CB0540	377819638	A	
		<b>0 986 BF0 547*</b>	CB0547	Adptação	A	
Parati III / IV	1999 → 2012	<b>0 986 BF0 540</b>	CB0540	377819638	A	
Passat	1990 → 1997	<b>0 986 BF0 520</b>	CB0520	3A0819644	A	
	1997 → 1999	<b>0 986 BF0 574</b>	CB0574	8A0819439A	A	
	2000 → 2005	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644B	A	
	2005 →	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K1819653B	E	<b>Novo!</b>
Polo	2002 →	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367	E	
Polo Classic	1996 → 2003	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644	E	
Polo Sedan	2002 →	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367	E	
Saveiro II / III / IV	1997 → 2008	<b>0 986 BF0 540</b>	CB0540	377819638	A	
Saveiro V	2009 →	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367B	A	
Tiguan	2007 →	<b>0 986 BF0 594</b>	CB0594	1K1819653B	E	<b>Novo!</b>
Van	1998 → 2003	<b>0 986 BF0 506</b>	CB0506	1H0819644	A	
Voyage (Fase II)	2008 →	<b>0 986 BF0 512</b>	CB0512	6Q0820367B	A	

# Tabela de aplicação

## Veículos Pesados / Fora de Estrada

 						
Veículo	Data de Aplicação	Nº Bosch	Código Simplificado	Nº Original	Posição	Lançamento
<b>FORD</b>						
Transit	2008 →	<b>0 986 BF0 610</b>	CB 0610			<b>Novo!</b>
<b>IVECO</b>						
Daily	2007 → 2012	<b>0 986 BF0 564</b>	CB 0564	380282	D	
Daily 2000	1999 → 2004	<b>0 986 BF0 505</b>	CB 0505	46442422 / 2995965	D	
<b>JOHN DEERE</b>						
7000-Serie	2005 →	<b>0 986 BF0 609</b>	CB 0609	RE187966		<b>Novo!</b>
<b>MAN (VOLKSWAGEN)</b>						
Constellation	2005 →	<b>0 986 BF0 602*</b>	CB 0602	2R2819429	B	<b>Novo!</b>
<b>MASSEY FERGUSON</b>						
MASSEY FERGUSON Modelo D 289810	Todos	<b>0 986 BF0 616</b>	CB 0616			<b>Novo!</b>
<b>MERCEDES-BENZ</b>						
Atego	2004 →	<b>0 986 BF0 570</b>	CB 0570	9738350147	B	
Axor (1933 S / 2035 S / 2040 S / 2044 S / 2533 S / 2450 S / 254 S / 4 2640 S / 2644 S / 2826 / 2831 / 3340 S e K / 3344 S e K / 4140S e K/ 4144S e K )	2005 →	<b>0 986 BF0 607</b>	CB 0607	A9408350047	B	<b>Novo!</b>
Sprinter	1996 →	<b>0 986 BF0 516</b>	CB 0516	9018300018	B	
	2007 →	<b>0 986 BF0 618</b>	CB 0618	A9068300318	B	<b>Novo!</b>
<b>SCANIA</b>						
G-Serie	2007 →	<b>0 986 BF0 608</b>	CB 0608	1913500		<b>Novo!</b>
P-Serie	2012 →	<b>0 986 BF0 608</b>	CB 0608	1913500		<b>Novo!</b>
R-Serie 2004	2004 →	<b>0 986 BF0 608</b>	CB 0608	1913500		<b>Novo!</b>
<b>THERMO KING</b>						
Onibus Rodoviário LRT BR (MRT)	Todos	<b>0 986 BF0 600</b>	CB 0600			<b>Novo!</b>
Onibus Rodoviário LTR- A	Todos	<b>0 986 BF0 619</b>	CB 0619			<b>Novo!</b>
<b>VOLVO</b>						
FH / FM	1993 →	<b>0 986 BF0 548</b>	CB 0548	8143961	A	
NH 12-Serie	1998 → 2006	<b>0 986 BF0 546</b>	CB 0546	8122446	A	

\* Aplicação em pares

# Conversão

## Outros fabricantes ↔ Bosch

FILTROS BRASIL	Nº BOSCH
FB010	0 986 BF0 548
FB012.020	0 986 BF0 600
FB013	0 986 BF0 602
FB014	0 986 BF0 607
FB014.010	0 986 BF0 570
FB019.010	0 986 BF0 564
FB025.010	0 986 BF0 608
FB080	0 986 BF0 578
FB1001	0 986 BF0 566
FB1002	0 986 BF0 561
FB1003	0 986 BF0 579
FB1005	0 986 BF0 567
FB1009	0 986 BF0 609
FB101	0 986 BF0 550
FB102	0 986 BF0 565
FB103	0 986 BF0 528
FB1039	0 986 BF0 580
FB104	0 986 BF0 543
FB1040	0 986 BF0 581
FB1045	0 986 BF0 582
FB105	0 986 BF0 551
FB1058	0 986 BF0 554
FB1061	0 986 BF0 583
FB1064	0 986 BF0 610
FB1065	0 986 BF0 584
FB1072	0 986 BF0 585
FB1074	0 986 BF0 586
FB1081	0 986 BF0 587
FB1083	0 986 BF0 588
FB1086	0 986 BF0 589
FB1090	0 986 BF0 616
FB1112	0 986 BF0 591
FB1113	0 986 BF0 592
FB1117	0 986 BF0 618
FB1121	0 986 BF0 619
FB201	0 986 BF0 513
FB202	0 986 BF0 542
FB203	0 986 BF0 524
FB204	0 986 BF0 537
FB207	0 986 BF0 598
FB208	0 986 BF0 593
FB209	0 986 BF0 571
FB220	0 986 BF0 568
FB240	0 986 BF0 559
FB250	0 986 BF0 562
FB270	0 986 BF0 569
FB280	0 986 BF0 573
FB301	0 986 BF0 506
FB302	0 986 BF0 512
FB303	0 986 BF0 540
FB304	0 986 BF0 574
FB307	0 986 BF0 547
FB308	0 986 BF0 594
FB309	0 986 BF0 520
FB401	0 986 BF0 534
FB403	0 986 BF0 522

FILTROS BRASIL	Nº BOSCH
FB501	0 986 BF0 505
FB502	0 986 BF0 515
FB503	1 987 432 072
FB505	0 986 BF0 526
FB506	0 986 BF0 541
FB507	0 986 BF0 510
FB508	0 986 BF0 539
FB509	0 986 BF0 601
FB512	0 986 BF0 596
FB520	0 986 BF0 560
FB601	0 986 BF0 533
FB602	0 986 BF0 546
FB603	0 986 BF0 572
FB701	0 986 BF0 511
FB702	0 986 BF0 501
FB703	0 986 BF0 525
FB704	1 987 432 111
FB705	0 986 BF0 545
FB706	0 986 BF0 503
FB707	0 986 BF0 514
FB708	0 986 BF0 563
FB709	0 986 BF0 597
FB710	0 986 BF0 555
FB801	0 986 BF0 519
FB802	0 986 BF0 536
FB803	0 986 BF0 553
FB804	0 986 BF0 552
FB810	0 986 BF0 557
FB820	0 986 BF0 558
FB830	0 986 BF0 556
FB905	0 986 BF0 516

FRAM	Nº BOSCH
CF10108	0 986 BF0 536
CF10109	0 986 BF0 546
CF10139	0 986 BF0 556
CF10150	0 986 BF0 562
CF10248	0 986 BF0 566
CF10285	0 986 BF0 558
CF10471	0 986 BF0 573
CF10545	0 986 BF0 585
CF10547	0 986 BF0 593
CF10732	0 986 BF0 569
CF10742	0 986 BF0 597
CF10774	0 986 BF0 587
CF10776	0 986 BF0 567
CF10829	0 986 BF0 601
CF10836	0 986 BF0 579
CF10837	0 986 BF0 568
CF10838	0 986 BF0 553
CF10842	0 986 BF0 552
CF10843	0 986 BF0 554
CF10844	0 986 BF0 594
CF10845	0 986 BF0 598
CF10846	0 986 BF0 561

FRAM	Nº BOSCH
CF10847	0 986 BF0 563
CF10864	0 986 BF0 602
CF10889	0 986 BF0 559
CF10917	0 986 BF0 555
CF11174	0 986 BF0 571
CF11178	0 986 BF0 586
CF11243	0 986 BF0 592
CF11444	0 986 BF0 588
CF11670	0 986 BF0 589
CF11684	0 986 BF0 584
CF11686	0 986 BF0 581
CF11687	0 986 BF0 560
CF11688	0 986 BF0 578
CF11725	0 986 BF0 591
CF11726	0 986 BF0 596
CF5475	0 986 BF0 501
CF5551	0 986 BF0 522
CF5662	0 986 BF0 574
CF5663	0 986 BF0 506
CF5664	0 986 BF0 537
CF5665	0 986 BF0 514
CF5817	0 986 BF0 513
CF5819	0 986 BF0 505
CF5823	0 986 BF0 526
CF5849	0 986 BF0 528
CF5863	0 986 BF0 503
CF5864	0 986 BF0 572
CF5865	0 986 BF0 519
CF5892	0 986 BF0 548
CF5893	0 986 BF0 543
CF8331	0 986 BF0 524
CF8867	0 986 BF0 525
CF8868	0 986 BF0 511
CF8890	0 986 BF0 510
CF8989	0 986 BF0 539
CF9034	0 986 BF0 541
CF9051	0 986 BF0 516
CF9071	0 986 BF0 533
CF9084	0 986 BF0 540
CF9085	0 986 BF0 550
CF9086	0 986 BF0 565
CF9323	0 986 BF0 512
CF9408	1 987 432 072
CF9478	0 986 BF0 515
CF9479	0 986 BF0 534
CF9495	0 986 BF0 545
CF9666	0 986 BF0 542
CF9686	0 986 BF0 557
CF9807	1 987 432 111
CF9810	0 986 BF0 607
CF9881	0 986 BF0 520
PA11698	0 986 BF0 609
PC5822	0 986 BF0 564
PC8118	0 986 BF0 570
PC9819	0 986 BF0 618

<b>MAHLE</b>	<b>Nº BOSCH</b>
LA 31	0 986 BF0 506
LA 33	0 986 BF0 528
LA 34	0 986 BF0 526
LA 49	0 986 BF0 503
LA 57	0 986 BF0 533
LA 74	0 986 BF0 525
LA 75	0 986 BF0 511
LA 77	0 986 BF0 513
LA 78	0 986 BF0 524
LA 83	0 986 BF0 516
LA109	0 986 BF0 556
LA117	0 986 BF0 545
LA11S	0 986 BF0 501
LA120	0 986 BF0 512
LA122/S	0 986 BF0 536
LA123	0 986 BF0 510
LA138	0 986 BF0 546
LA144	1 987 432 072
LA153	0 986 BF0 534
LA169	0 986 BF0 542
LA181	0 986 BF0 594
LA182	0 986 BF0 520
LA189	1 987 432 111
LA21	0 986 BF0 514
LA25	0 986 BF0 537
LA298	0 986 BF0 566
LA301	0 986 BF0 562
LA344	0 986 BF0 553
LA358	0 986 BF0 607
LA395	0 986 BF0 557
LA396	0 986 BF0 555
LA422	0 986 BF0 515
LA439	0 986 BF0 564
LA444/S	0 986 BF0 561
LA45	0 986 BF0 574
LA472	0 986 BF0 587
LA499	0 986 BF0 539
LA531	0 986 BF0 567
LA56	0 986 BF0 505
LA569	0 986 BF0 588
LA591	0 986 BF0 540
LA60	0 986 BF0 565
LA601	0 986 BF0 541
LA605	0 986 BF0 547
LA606	0 986 BF0 551
LA607	0 986 BF0 554
LA608	0 986 BF0 559
LA609	0 986 BF0 543
LA611/S	0 986 BF0 560
LA612	0 986 BF0 601
LA632	0 986 BF0 578
LA633	0 986 BF0 596
LA642	0 986 BF0 598
LA643	0 986 BF0 569
LA646	0 986 BF0 597
LA648	0 986 BF0 573
LA649	0 986 BF0 579
LA652/S	0 986 BF0 602
LA653	0 986 BF0 548
LA654/S	0 986 BF0 563
LA655	0 986 BF0 558

<b>MAHLE</b>	<b>Nº BOSCH</b>
LA665	0 986 BF0 581
LA668	0 986 BF0 552
LA676	0 986 BF0 609
LA677	0 986 BF0 570
LA692	0 986 BF0 600
LA698	0 986 BF0 584
LA702	0 986 BF0 608
LA752	0 986 BF0 571
LA785	0 986 BF0 589
LA8	0 986 BF0 522
LA817/S	0 986 BF0 582
LA818	0 986 BF0 585
LA819	0 986 BF0 586
LA82	0 986 BF0 519
LA87	0 986 BF0 550
LA9	0 986 BF0 572
LA903	0 986 BF0 592
LA904	0 986 BF0 610
LA909	0 986 BF0 591

<b>MANN</b>	<b>Nº BOSCH</b>
CU1828	0 986 BF0 556
CU1835	0 986 BF0 552
CU19001	0 986 BF0 567
CU1910	0 986 BF0 579
CU1919	0 986 BF0 558
CU1936	0 986 BF0 555
CU20001	0 986 BF0 601
CU2026	0 986 BF0 596
CU2035	0 986 BF0 557
CU21003	0 986 BF0 554
CU2106/2	0 986 BF0 560
CU2143	1 987 432 111
CU2184	0 986 BF0 548
CU22002/2	0 986 BF0 563
CU22007	0 986 BF0 585
CU22019	0 986 BF0 581
CU2214/2	0 986 BF0 561
CU2225	0 986 BF0 522
CU2227	0 986 BF0 588
CU2253	0 986 BF0 519
CU23002	0 986 BF0 551
CU2327/2	0 986 BF0 536
CU2335	1 987 432 072
CU2336	0 986 BF0 562
CU2344	0 986 BF0 539
CU2358	0 986 BF0 553
CU2362	0 986 BF0 568
CU2424	0 986 BF0 543
CU2433	0 986 BF0 542
CU2434	0 986 BF0 566
CU2440	0 986 BF0 598
CU2442	0 986 BF0 587
CU2504	0 986 BF0 541
CU2545	0 986 BF0 512
CU2622	0 986 BF0 597
CU2629	0 986 BF0 515
CU2680	0 986 BF0 534
CU2734	0 986 BF0 565
CU2757	0 986 BF0 525
CU2842	0 986 BF0 520

<b>MANN</b>	<b>Nº BOSCH</b>
CU2861	0 986 BF0 572
CU2882	0 986 BF0 506
CU2939	0 986 BF0 594
CU2940	0 986 BF0 546
CU2945	0 986 BF0 550
CU2951	0 986 BF0 505
CU2952	0 986 BF0 564
CU3032	0 986 BF0 528
CU3054	0 986 BF0 511
CU3162	0 986 BF0 540
CU3337	0 986 BF0 545
CU3448	0 986 BF0 533
CU3554	0 986 BF0 513
CU3567	0 986 BF0 524
CU37001	0 986 BF0 608
CU3858	0 986 BF0 516
CU3942	0 986 BF0 526
CU3955	0 986 BF0 574
CU4151	0 986 BF0 503
CU4251	0 986 BF0 501
CU4442	0 986 BF0 510
CU4469	0 986 BF0 607
CU5257	0 986 BF0 537

<b>MICRONAIR</b>	<b>Nº BOSCH</b>
MC736	0 986 BF0 583
MC825	0 986 BF0 588
MP001	0 986 BF0 562
MP009	0 986 BF0 501
MP011	0 986 BF0 574
MP012	0 986 BF0 572
MP013	0 986 BF0 510
MP014	0 986 BF0 511
MP017	0 986 BF0 513
MP018	0 986 BF0 514
MP029	0 986 BF0 519
MP032	0 986 BF0 503
MP033	0 986 BF0 550
MP034	0 986 BF0 522
MP034	0 986 BF0 557
MP039	0 986 BF0 505
MP041	0 986 BF0 524
MP044	0 986 BF0 506
MP047	0 986 BF0 525
MP050	0 986 BF0 526
MP052	0 986 BF0 528
MP057	0 986 BF0 533
MP060	0 986 BF0 512
MP061	0 986 BF0 534
MP065	0 986 BF0 565
MP066-2	0 986 BF0 536
MP0740	0 986 BF0 558
MP076	0 986 BF0 537
MP078	1 987 432 072
MP107	0 986 BF0 545
MP113	0 986 BF0 594
MP114	0 986 BF0 542
MP132	0 986 BF0 607
MP139	1 987 432 111
MP141	0 986 BF0 520
MP158	0 986 BF0 552



MICRONAIR	Nº BOSCH
MP180	0 986 BF0 553
MP191	0 986 BF0 539
MP192	0 986 BF0 541
MP196	0 986 BF0 559
MP197	0 986 BF0 566
MP204	0 986 BF0 561
MP220	0 986 BF0 579
MP229-2	0 986 BF0 563
MP266-2	0 986 BF0 582
MP268	0 986 BF0 551
MP269	0 986 BF0 573
MP270	0 986 BF0 555
MP277	0 986 BF0 568
MP279	0 986 BF0 540
MP282	0 986 BF0 598
MP283	0 986 BF0 601
MP284	0 986 BF0 546
MP303/2	0 986 BF0 560
MP321	0 986 BF0 515
MP344	0 986 BF0 585
MP352	0 986 BF0 589
MP366	0 986 BF0 587
MP368	0 986 BF0 567
MP371	0 986 BF0 569
MP372	0 986 BF0 554
MP376	0 986 BF0 609
MP383	0 986 BF0 586
MP383	0 986 BF0 597
MP401	0 986 BF0 581
MP406	0 986 BF0 596
MP419	0 986 BF0 592
MP429	0 986 BF0 571
MP430	0 986 BF0 600
MP431	0 986 BF0 578
MP558-2	0 986 BF0 602
MP9903	0 986 BF0 556
MP9909	0 986 BF0 580

MIL	Nº BOSCH
FC0301	0 986 BF0 506
FC0304	0 986 BF0 574
FC0400	0 986 BF0 560
FC0701	0 986 BF0 522
FC0702	0 986 BF0 534
FC0800	0 986 BF0 555
FC0901	0 986 BF0 510
FC0902	0 986 BF0 505
FC0903	0 986 BF0 539
FC0904	0 986 BF0 541
FC0905	0 986 BF0 526
FC0906	0 986 BF0 515
FC0907	1 987 432 072
FC0910	0 986 BF0 596
FC1101	0 986 BF0 513
FC1102	0 986 BF0 537
FC1103	0 986 BF0 524
FC1104	0 986 BF0 542
FC1301	0 986 BF0 511
FC1302	0 986 BF0 501
FC1303	0 986 BF0 514
FC1304	0 986 BF0 597

MIL	Nº BOSCH
FC1305	0 986 BF0 503
FC1306	0 986 BF0 525
FC1307	1 987 432 111
FC1308	0 986 BF0 545
FC1309	0 986 BF0 563
FC1501	0 986 BF0 519
FC1502	0 986 BF0 536
FC1503	0 986 BF0 554
FC1504	0 986 BF0 553
FC1506	0 986 BF0 552
FC1706	0 986 BF0 516
FC1901	0 986 BF0 533
FC1902	0 986 BF0 572
FC1905	0 986 BF0 546
FC2101	0 986 BF0 528
FC2102	0 986 BF0 565
FC2104	0 986 BF0 550
FC2105	0 986 BF0 543
FC2107	0 986 BF0 551
FC2109	0 986 BF0 581
FC2301	0 986 BF0 559
FC2302	0 986 BF0 562
FC2305	0 986 BF0 573
FC2701	0 986 BF0 540
FC2703	0 986 BF0 512
FC2704	0 986 BF0 547
FC2706	0 986 BF0 594
FC2709	0 986 BF0 520
FC2902	0 986 BF0 558
FC2903	0 986 BF0 556
FC3200	0 986 BF0 568
FC3201	0 986 BF0 566
FC3202	0 986 BF0 561
FC3203	0 986 BF0 579
FC3204	0 986 BF0 567
FC3400	0 986 BF0 578
FC5104	0 986 BF0 548
FC5801	0 986 BF0 602
FC5901	0 986 BF0 607
FC5903	0 986 BF0 570
FC6322	0 986 BF0 600

TECFIL	Nº BOSCH
ACP001	0 986 BF0 511
ACP002	0 986 BF0 503
ACP003	0 986 BF0 501
ACP004	1 987 432 111
ACP005	0 986 BF0 545
ACP006	0 986 BF0 525
ACP007	0 986 BF0 548
ACP100	0 986 BF0 539
ACP101	0 986 BF0 541
ACP102	0 986 BF0 505
ACP103	0 986 BF0 515
ACP105	0 986 BF0 510
ACP106	0 986 BF0 588
ACP121	0 986 BF0 514
ACP122	0 986 BF0 563
ACP125	0 986 BF0 597
ACP126	0 986 BF0 587
ACP131	1 987 432 072
ACP187	0 986 BF0 609

TECFIL	Nº BOSCH
ACP197	0 986 BF0 526
ACP200	0 986 BF0 513
ACP201	0 986 BF0 537
ACP202	0 986 BF0 542
ACP203	0 986 BF0 524
ACP204	0 986 BF0 571
ACP205	0 986 BF0 589
ACP206	0 986 BF0 598
ACP208	0 986 BF0 610
ACP209	0 986 BF0 593
ACP298	0 986 BF0 574
ACP300	0 986 BF0 506
ACP303	0 986 BF0 512
ACP304	0 986 BF0 547
ACP305	0 986 BF0 540
ACP307	0 986 BF0 520
ACP309	0 986 BF0 594
ACP429	0 986 BF0 602
ACP481	0 986 BF0 560
ACP550	0 986 BF0 550
ACP551	0 986 BF0 551
ACP552	0 986 BF0 565
ACP553	0 986 BF0 543
ACP554	0 986 BF0 581
ACP600	0 986 BF0 516
ACP601	0 986 BF0 618
ACP700	0 986 BF0 519
ACP703	0 986 BF0 536
ACP707	0 986 BF0 552
ACP708	0 986 BF0 553
ACP709	0 986 BF0 554
ACP724	0 986 BF0 582
ACP727	0 986 BF0 555
ACP728	0 986 BF0 585
ACP730	0 986 BF0 592
ACP797	0 986 BF0 572
ACP798	0 986 BF0 522
ACP800	0 986 BF0 533
ACP810	0 986 BF0 584
ACP812	0 986 BF0 578
ACP814	0 986 BF0 586
ACP815	0 986 BF0 579
ACP821	0 986 BF0 564
ACP843	0 986 BF0 591
ACP885	0 986 BF0 556
ACP886	0 986 BF0 557
ACP887	0 986 BF0 558
ACP900	0 986 BF0 534
ACP903	0 986 BF0 546
ACP904	0 986 BF0 601
ACP906	0 986 BF0 596
ACP969	0 986 BF0 607
ACP971	0 986 BF0 559
ACP972	0 986 BF0 562
ACP973	0 986 BF0 570
ACP974	0 986 BF0 568
ACP975	0 986 BF0 561
ACP976	0 986 BF0 567
ACP977	0 986 BF0 566
ACP978	0 986 BF0 569
ACP979	0 986 BF0 573
ACP981	0 986 BF0 580

# Conversão

Nº Original ↔ Nº Bosch

Nº ORIGINAL	Nº BOSCH
380282	0 986 BF0 564
1491665	0 986 BF0 537
1913500	0 986 BF0 608
7078711	0 986 BF0 539
7079682	0 986 BF0 541
7082301	0 986 BF0 515
7086604	0 986 BF0 601
8143961	0 986 BF0 548
13271190	0 986 BF0 587
20901295	0 986 BF0 597
46723331	1 987 432 072
51842923	0 986 BF0 596
90386776	0 986 BF0 514
90464424	0 986 BF0 503
90535131	0 986 BF0 545
90559549	0 986 BF0 525
93347472	1 987 432 111
377819638	0 986 BF0 540
7700424093	0 986 BF0 543
7700424098	0 986 BF0 550
7700428820	0 986 BF0 565
7700845811	0 986 BF0 528
8200848492	0 986 BF0 551
8850812010	0 986 BF0 557
8856852010	0 986 BF0 556
9018300018	0 986 BF0 516
9713307000	0 986 BF0 579
9738350147	0 986 BF0 570
971332E210	0 986 BF0 562
971332E260	0 986 BF0 559
05058693AA	0 986 BF0 588
1312766080 / 6447JO / 6447TY	0 986 BF0 510
1H0819644 / 1H0819644B	0 986 BF0 506
1K0819644AA / 1K1819653B	0 986 BF0 594
272771HEOE	0 986 BF0 592
272773223R	0 986 BF0 581
27277EN000	0 986 BF0 555
27450EB70A	0 986 BF0 582
27891EL00A	0 986 BF0 585
2R2819429	0 986 BF0 602
2S6H16N619AA	0 986 BF0 542
3A0819644	0 986 BF0 520
46409630 / 46721923	0 986 BF0 526
46442422 / 2995965	0 986 BF0 505

Nº ORIGINAL	Nº BOSCH
4M5H18D543AB	0 986 BF0 598
5030481 / 98FW16N619AA	0 986 BF0 513
52484324 / 93373161	0 986 BF0 511
5D55634H01	0 986 BF0 600
6447F2	0 986 BF0 572
6447NT / 6447KK / 6447XF / 8122446	0 986 BF0 546
6447TF / 6447AZ	0 986 BF0 533
6447Z5	0 986 BF0 522
6Q0820367 / 6Q0820367B	0 986 BF0 512
79831ST3E01 / 79831S04003 / 80291ST3E01	0 986 BF0 519
7T4Z19N619B	0 986 BF0 593
80291SELY01	0 986 BF0 552
80291TF0U01	0 986 BF0 554
80292SCAE11 / 80292 S6D G01	0 986 BF0 536
80292SDGW01	0 986 BF0 553
84384A500A	0 986 BF0 591
871390K010 / 87139YZZ16	0 986 BF0 558
8A0819439 / 8A0819439A	0 986 BF0 574
91175057 / 9586154D00	0 986 BF0 563
93285300 / 09200067	0 986 BF0 501
95667986 / 6447AK / 6447HP / 6447FF	0 986 BF0 534
971332B010	0 986 BF0 568
971332E910	0 986 BF0 561
971332F000	0 986 BF0 566
971332G000	0 986 BF0 580
971332K000	0 986 BF0 567
971332L000	0 986 BF0 573
971333J100	0 986 BF0 569
971333SAA0	0 986 BF0 586
A9068300318	0 986 BF0 618
A9408350047	0 986 BF0 607
Adptação	0 986 BF0 610
Adptação	0 986 BF0 619
Adptação	0 986 BF0 547
Adptação	0 986 BF0 560
AE5Z19N619A	0 986 BF0 571
BE8Z19N619A	0 986 BF0 589
D289810	0 986 BF0 616
L22000	0 986 BF0 584
MZ690361	0 986 BF0 583
RE187966	0 986 BF0 609
T118107910N	0 986 BF0 578
XS4H16N619AB	0 986 BF0 524

# Cinco modelos e mais de 80% da frota brasileira coberta. É a qualidade multiplicada da linha Top Filtro Bosch.

Os cinco modelos da linha de filtros de óleo Top Filtro Bosch substituem mais de 19 existentes no mercado. Isso significa mais praticidade na hora de controlar o estoque e tranquilidade multiplicada para o motorista, que protege o motor com toda a qualidade dos filtros Bosch.

## Confira outros benefícios do Top Filtro Bosch:



**Embalagem funcional**  
Com a foto do filtro, a embalagem possibilita a identificação do produto de maneira prática.

**Apresentação na cor branca**  
A cor branca do filtro permite a fácil localização da peça no motor.



**Código do produto aparente.** O código do produto está inscrito em três faces da caixa, facilitando a escolha do modelo adequado.



**Resumo das principais aplicações.** Na embalagem há a indicação de quais veículos são cobertos pelo modelo de filtro.



**Guia de aperto.** Uma faixa com graduação de 0 a 3/4 de volta indica a maneira correta de apertar o filtro na instalação.



**Instruções gravadas na peça.** Ilustrações presentes no filtro orientam sobre os passos na hora da instalação.



## Guia de aperto do Top Filtro Bosch: mais segurança na instalação.

### Aperto insuficiente

Com o filtro mal apertado, há o risco da peça se soltar do motor, ocasionando vazamento de óleo e danificando o motor.

### Aperto excessivo

Quando o filtro é apertado em excesso, o anel de vedação poderá se desencaxar. Isso acarretará vazamento de óleo.

### Aperto ideal

A faixa graduada do Top Filtro Bosch auxilia o aplicador para o aperto adequado da peça.

**Importante:** nunca utilizar ferramenta na instalação do filtro de óleo. O aperto deve ser feito manualmente.



## Filtros com a marca da excelência Bosch

Como especialista no desenvolvimento de sistemas automotivos, a Bosch sabe que a filtragem do óleo, dos combustíveis e do ar é fundamental para o bom funcionamento do motor, dos sistemas de injeção, bem como para proteger a saúde dos ocupantes do automóvel. Por isso possui uma linha completa de filtros produzidos sob medida para cada necessidade e modelo de veículo.

Conte com a líder mundial em tecnologia automotiva para oferecer filtros de alta qualidade e excelente custo-benefício aos seus clientes.

**Robert Bosch Ltda.**

Via Anhanguera, km 98  
Campinas - SP  
13065-900

SAC  
0800 704 5446

[www.bosch.com.br](http://www.bosch.com.br)

6 008 CT1 283 01/2015



**BOSCH**

Tecnologia para a vida